




1ZEHTMR


デジタルホースエンドタイマー

単3アルカリ電池（別売）を2本取り付けます。


※タイマーの故障や電池の液漏れ、性能低下を防ぐため、電池の同一品番を使用し、新旧混同は避けて下さい。
※散水シーズンが終わりましたら、使用した電池は処分し、新しい散水シーズンが始まるとともに新しい電池を使用することを推奨します。

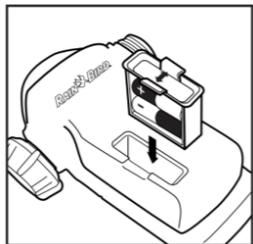

電池容量が満たされています

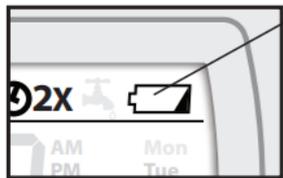

電池容量が少なくなってきました。
電池の交換をしてください

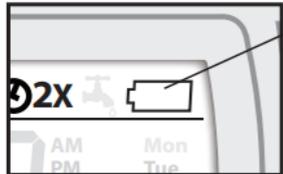

点滅表示
電池容量の低下のため作動することができません

液晶ディスプレイの説明



STEP 1




時計の設定

左のダイヤルをSET CLOCKに合わせる

1. 現在時刻を設定する (▲▼OK)
2. 現在の日付を設定する (▲▼OK)

STEP 2

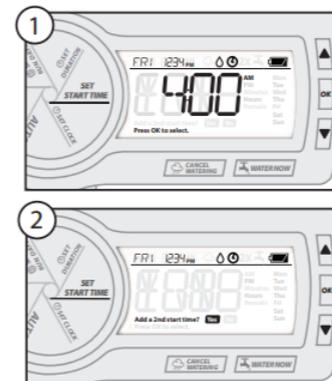


散水開始時間を設定

左のダイヤルをSET START TIMEに合わせる

1. 開始時間を設定 (▲▼OK)
2. 1日での2回目の散水時間を設定 (▲▼OK)

STEP 3

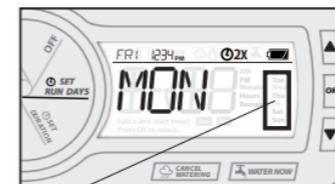

散水実行のサイクルを設定

左のダイヤルをSET RUN DAYSに合わせる

1. 散水曜日を設定 (▲▼OK)

選択された日が表示されます

STEP 4



散水時間を設定

左のダイヤルをSET DURATIONに合わせる

1. 散水時間を設定 (▲▼OK)
2. 1日での2回目の散水時間を設定 (▲▼OK)

長押しするとより早く送ることが出来ます

AUTOMATIC WATERING




自動散水

左のダイヤルを AUTOに合わせる



1. 散水時：サイクルの残りの時間
2. 散水していないとき：次の散水開始時間と散水時間

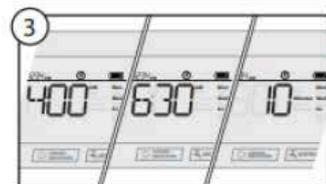

3. 1日に2回の散水設定をしている場合：
1回目の散水開始時間
2回目の散水開始時間
散水時間

TURNING UNIT OFF



自動散水をOFFにする

左のダイヤルをOFFに合わせる

設定が保存されたまま、自動散水を止めます。

MANUAL OVERRIDE



手動散水

WATER NOWボタンを1回押して、散水を開始します。散水は数秒以内に始まります。



手動散水時間（分）を増減します（▲▼OK）

1.散水時間を表記します

2.残り時間を表記します

WATER NOWボタンを繰り返し押すと散水時間を最大72時間増やすことができます。

3.キャンセルするには散水キャンセルボタン（CANCEL WATERING）を押してください

RAIN DELAY



雨による散水の調整

1. 散水キャンセルボタン（CANCEL WATERING）を押す
キャンセルボタンを1回押すと現在のサイクルのみ停止します。散水は数秒で停止します。



2. もう一度押すと最大96時間までの設定をすることができます。

推奨される使用法



このタイマーは屋外の使用を目的としています

ご使用の蛇口に適合するアダプターが別途必要になります。（3/4"オス）

作動水圧：1bar～6.2bar

使用温度：氷結させないでください
～最大43°C